NUMMERNRAHMEN / ENCADREMENTS DE PLAQUES

Montageanleitung / Mode d´emploi

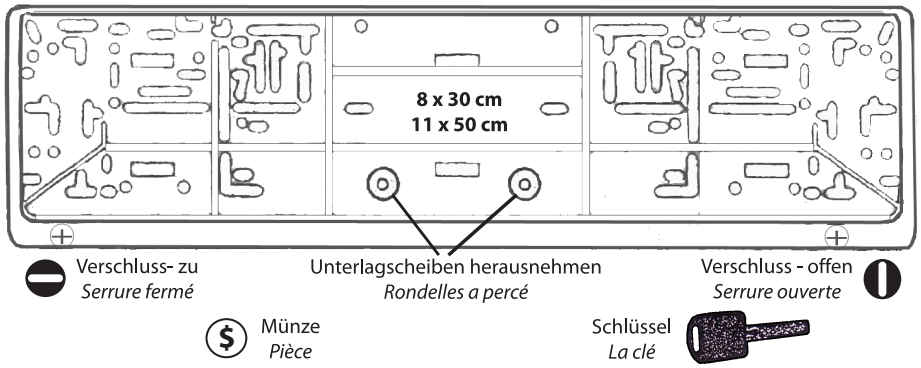

1.

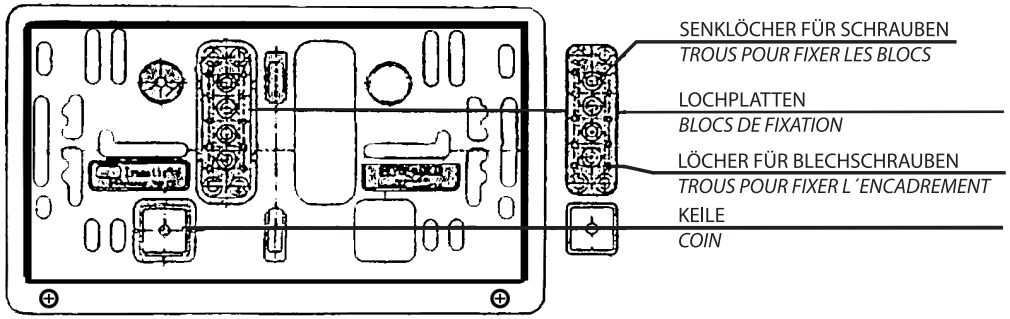

2.

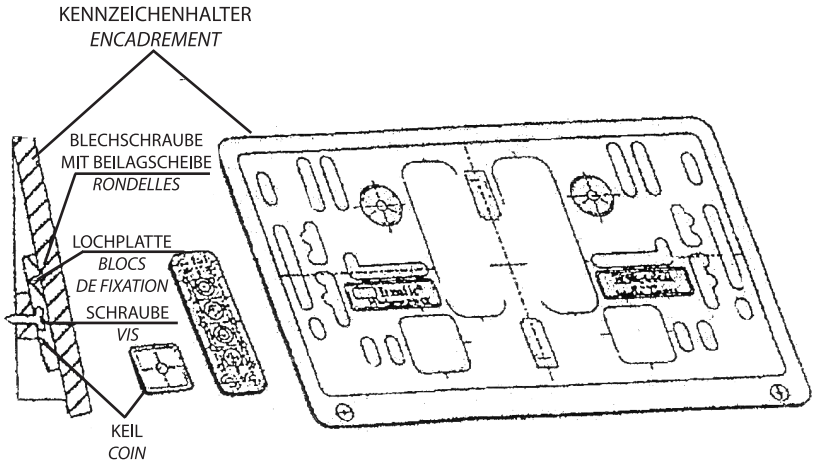

NUMMERNRAHMEN / ENCADREMENTS DE PLAQUES

Montageanleitung / Mode d´emploi

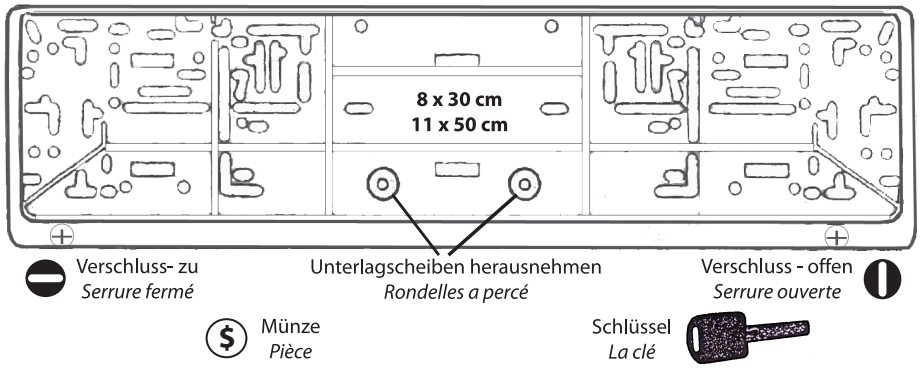

1.

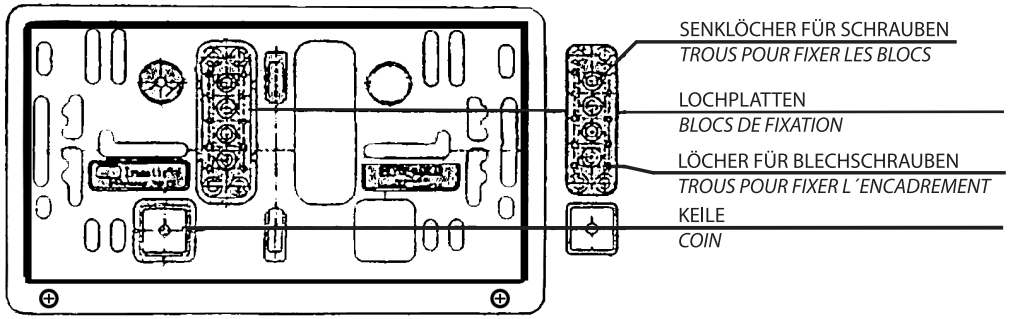

2.

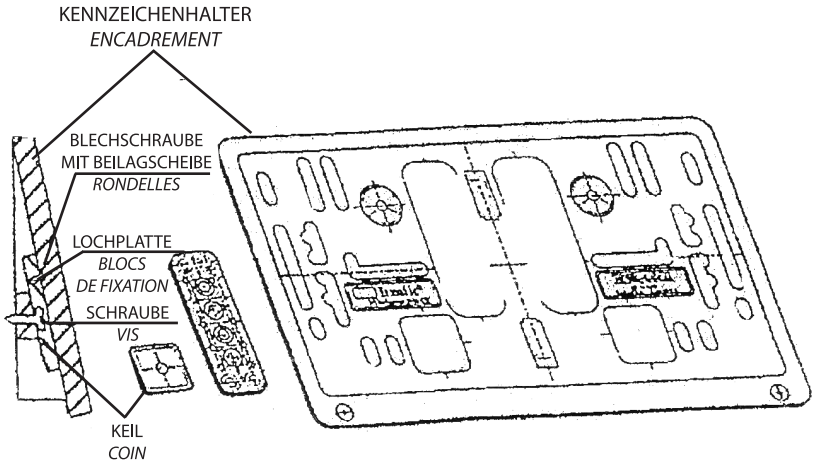

Montageanleitung

1. Kontrollieren Sie bitte nach dem Auspacken der Nummernrahmen ob die Verschlüsse unten links und rechts **nicht verriegelt sind.**
   Offen = Schlitz senkrecht, gesichert = Schlitz waagrecht

2. Drücken Sie mit den Daumen auf die Grundplatte bei den Verschlüssen und mit den anderen Fingern den Aussenrahmen dagegen um diesen zu öffnen.

3. Montieren Sie die Nummernrahmen an Ihr Fahrzeug, legen Sie das Nummernschild ein und klappen den Aussenrahmen zu. Drücken Sie die Verschlüsse kräftig zu und sichern diese durch eine viertel Drehung des Verschlusses.

Mode d´emploi

1. Contrôlez avant le montage des encadrements si les serrures **sont ouvertes.**
   Rainure horizontale = fermé, rainure verticale = ouvert

2. Poussez avec les pouces la plaquette principale et avec les autres doigts le cadre vers vous pour l´ourvrier.

3. Montez l´encadrement sur votre voiture, inclinés la plaquette, fermez léncadrement et tournez la serrure un quart.

Sistema di montaggio

1. Controllate se le serrature degli Supporti **sonso aperti.**
   Fessura orizzontale = fermo, fessura verticale = aperto

2. Premere il supporto centrale con il pollice e la cornice con i altri diti verso voi per aprire il supporto.

3. Montate il supporto su la machina, inclinate il Numero Polizia, chiudete il pollice e girate le serrature un quatro per fissarli.

Montageanleitung

1. Kontrollieren Sie bitte nach dem Auspacken der Nummernrahmen ob die Verschlüsse unten links und rechts **nicht verriegelt sind.**
   Offen = Schlitz senkrecht, gesichert = Schlitz waagrecht

2. Drücken Sie mit den Daumen auf die Grundplatte bei den Verschlüssen und mit den anderen Fingern den Aussenrahmen dagegen um diesen zu öffnen.

3. Montieren Sie die Nummernrahmen an Ihr Fahrzeug, legen Sie das Nummernschild ein und klappen den Aussenrahmen zu. Drücken Sie die Verschlüsse kräftig zu und sichern diese durch eine viertel Drehung des Verschlusses.

Mode d´emploi

1. Contrôlez avant le montage des encadrements si les serrures **sont ouvertes.**
   Rainure horizontale = fermé, rainure verticale = ouvert

2. Poussez avec les pouces la plaquette principale et avec les autres doigts le cadre vers vous pour l´ourvrier.

3. Montez l´encadrement sur votre voiture, inclinés la plaquette, fermez léncadrement et tournez la serrure un quart.

Sistema di montaggio

1. Controllate se le serrature degli Supporti **sonso aperti.**
   Fessura orizzontale = fermo, fessura verticale = aperto

2. Premere il supporto centrale con il pollice e la cornice con i altri diti verso voi per aprire il supporto.

3. Montate il supporto su la machina, inclinate il Numero Polizia, chiudete il pollice e girate le serrature un quatro per fissarli.